

Wyważarka do kół ciężarowych UNITROL TROLL 2422 SC z pneumatyczną windą



Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 20"
Maks. ciężar koła:	200 kg
Dokładność niewyważenia - koło ciężarowe:	10 g
Prędkość obrotowa:	120 obr/min
Moc silnika napędzającego:	150 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1100/1630/1580
Waga urządzenia:	250 kg

Wyważarka do kół ciężarowych UNITROL TROLL 2422 SC z windą pneumatyczną, osłoną koła i programami ALU

Wyważarka **TROLL 2422 SC** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych. Urządzenie sprawdzi się w serwisach ogumienia, warsztatach obsługujących pojazdy użytkowe, flotach transportowych oraz punktach wulkanizacyjnych zajmujących się kołami ciężarowymi.

Model **TROLL 2422 SC** został wyposażony w czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Dzięki temu operator może wygodnie odczytywać parametry pracy oraz komunikaty sugerujące kolejne etapy wyważania koła. To ułatwia obsługę urządzenia i zmniejsza ryzyko błędów podczas pracy.

Wyważarka posiada **ręczne wprowadzanie danych**, funkcję kalibracji oraz programy **ALU**, które pozwalają dopasować sposób wyważania do rodzaju obsługiwanej obręczy. Dodatkowo urządzenie umożliwia przeliczanie niewyważień, co ułatwia prawidłowe dobranie miejsca i wartości ciężarków.

Wbudowana **pneumatyczna winda** znacząco poprawia ergonomię pracy. Ułatwia podnoszenie ciężkich kół i ich ustawienie na uchwycie wyważarki. W efekcie operator pracuje wygodniej, a obsługa kół ciężarowych jest szybsza i bezpieczniejsza.

TROLL 2422 SC posiada także **osłonę koła**, która zwiększa bezpieczeństwo podczas cyklu pomiarowego. Jest to ważne szczególnie w serwisach, gdzie urządzenie pracuje intensywnie i obsługuje koła o dużej masie.

Wyważarka do kół ciężarowych — cechy produktu

- **Dynamiczne wyważanie kół ciężarowych** — obsługa kół pojazdów użytkowych.
- **Zintegrowana pneumatyczna winda** — łatwiejszy montaż ciężkiego koła na uchwycie wyważarki.
- **Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny** — wygodny odczyt komunikatów i parametrów.
- **Dotykowy panel LED** — intuicyjna obsługa urządzenia.
- **Ręczne wprowadzanie danych** — kontrola nad parametrami wyważanego koła.
- **Programy ALU** — możliwość pracy z różnymi typami obręczy.
- **Funkcja kalibracji** — utrzymanie prawidłowej dokładności pracy urządzenia.
- **Osłona koła** — większe bezpieczeństwo podczas cyklu wyważania.
- **Przeliczenie niewyważień** — łatwiejsze dobranie korekty i ciężarków.
- **Konstrukcja do pracy warsztatowej** — urządzenie do profesjonalnych serwisów ogumienia

Zastosowanie wyważarki do kół ciężarowych UNITROL TROLL 2422 SC

- serwisy oponiarskie,

- warsztaty samochodów ciężarowych,
- punkty wulkanizacji ciężarowej,
- serwisy flot transportowych,
- obsługa pojazdów użytkowych,
- obsługa kół ciężarowych,
- dynamiczne wyważanie kół po wymianie opony,
- wyważanie kół po naprawie ogumienia,
- sezonowa obsługa ogumienia ciężarowego.

Wyważarka z windą pneumatyczną do kół ciężarowych

- Winda pneumatyczna ułatwia podnoszenie ciężkiego koła.
- Operator nie musi ręcznie dźwigać koła na wysokość uchwytu.
- Rozwiązanie poprawia ergonomię stanowiska pracy.
- Dodatkowo zmniejsza ryzyko przeciążenia pleców, ramion i nadgarstków.
- W praktyce przyspiesza montaż koła na wyważarce.
- Jest to szczególnie ważne przy intensywnej obsłudze kół ciężarowych.

Jak używać wyważarki do kół ciężarowych TROLL 2422 SC?

- Umieść koło na windzie pneumatycznej.
- Unieś koło do wysokości uchwytu wyważarki.
- Zamocuj koło na uchwycie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wprowadź ręcznie wymagane parametry koła.
- Wybierz odpowiedni program wyważania.
- Zamknij osłonę koła przed rozpoczęciem cyklu.
- Uruchom cykl pomiarowy.
- Odczytaj komunikaty i wartości niewyważenia na wyświetlaczu.
- Zamontuj ciężarki zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
- Wykonaj pomiar kontrolny.

Wyposażenie standardowe wersji 2422 SC:



Dostępne kolory

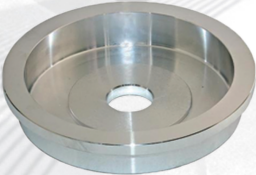
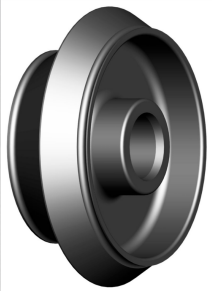


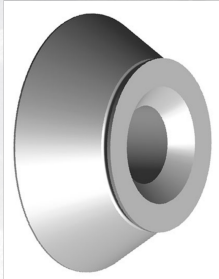
Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5-ADAPTER	Zestaw adapterów zmniejszających zakres do W-U-5	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych czerwony	