


## Podłączenie do gniazda OBD / Vehicle Connection OBD

**UWAGA:** Różne testery mają różne metody komunikacji.  
**NOTE:** Different scanner models have different vehicle connectioin methods.

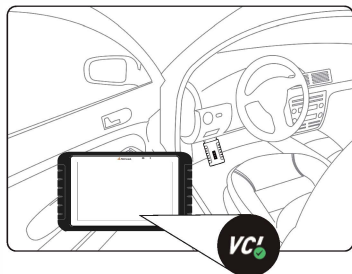

### ADT 500 z modulem OBD VCI : komunikacja Bluetooth

1. Znajdź złącze łączy danych (OBD) pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy pojazdu.
2. Podłącz VCI bezpośrednio do DLC pojazdu.
3. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję ON.
4. Uruchom skaner, uruchom aplikację diagnostyczną i sparuj klucz sprzętowy VCI z tabletem przez Bluetooth.
5. Sprawdź, czy wskaźnik połączenia zmienikolor na zielony. Jeśli tak, oznacza to, że skaner jest gotowy do rozpoczęcia diagnostyki.


### ADT 500 with VCI dongle Bluetooth Connection

1. Locate the data link connector (OBD) under the dash on the driver side of the vehicle.
2. Plug the VCI to the vehicle DLC directly.
3. Switch the ignition key to the ON position.
4. Boot up the scanner, launch the diagnostic APP and make Bluetooth pairing of the VCI dongle and tablet.
5. Check if the connection indicator turns to green. If yes, it means the scanner is ready to start diagnosis.

## Rejestracja urządzenia / Registration

### UWAGA / NOTE

Upewnij się, że sieć działa prawidłowo i tablet jest w pełni naładowany lub podłącz go do zewnętrznego źródła zasilania. Please make sure your network works correctly and the tablet is fully charged or connect to external power supply.

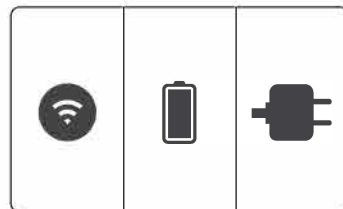

2. Wprowadź jeden ze swoich adresów e-mail i naciśnij opcję **Kod**, aby uzyskać 4-cyfrowy kod bezpieczeństwa. Wprowadź kod, utwórz hasło i kliknij opcję **Bezpłatna rejestracja**, aby ukończyć / Enter one of your emails and tap and **Code** to get a 4-digit security code. Input the code, create a password and click **Free Registration** to complete




Naciśnij **Aktualizuj** z poziomu diagnostyki, a następnie naciśnij ekran główny Rejestracji, aby rozpocząć. Press **Update** from diagnostic, and then press Free home screen of Registration to start.

1



3

Numer seryjny zostanie rozpoznany automatycznie. Kliknij **Prześlij**, aby aktywować skaner. The serial number will be recognized e automatically and click **Submit** to activate the scanner.

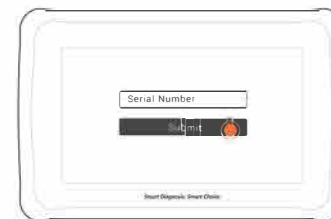

## Aktualizacja / Update

1. Naciśnij **Aktualizuj** na ekranie głównym aplikacji diagnostycznej lub naciśnij skrót aktualizacji na pasku narzędzi. Press **Update** from home screen of diagnostic APP or press update shortcut at the tool bar.

2. Zostaną wyświetlone dostępne aktualizacje. Kliknij **pole wyboru** (☐) przy oprogramowaniu, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk **Aktualizuj**, aby pobrać. The available updates display. Click the **check box** (☐) in front of the software you V wish to update and then click the **Update** button to download.



## Diagnostyka / Diagnostic Operation

- **Przed diagnostyką upewnij się / Before start diagnosis, please make sure:**
  1. Zapłon jest w pozycji włączonej / The ignition switch is turned to ON position.
  2. Silnik jest wyłączony / engine is off
  3. Akumulator jest naładowany / The vehicle battery voltage is between 10-14 volts.
  4. Moduł OBD jest podpięty właściwie / The scanner is correctly connected to the vehicle
- **Nie podłączaj/odłączaj modułu OBD gdy zapłon jest włączony lub uruchomiony jest silnik / Don't connect or disconnect the equipments while the ignition is on or the engine is running.**

1. **Nawiąż komunikację z pojazdem poprzez Bluetooth / Establish communication with the vehicle either via Bluetooth**


2. Zidentyfikuj pojazd poprzez odczytanie numeru VIN lub ręczne wprowadzenie danych. / Identify your vehicle by reading VIN number or manually entering data.

3. Znajdź moduły sterujące zamontowane w pojeździe, korzystając z opcji Quick Scan lub wybierając je ręcznie. Find the control modules installed in the vehicle either by Quick Sean or manual selection.

4. Rozpocznij testy i zapisz dane testowe jeżeli jest to potrzebne. Start the tests and make records of test data when necessary.

## Wsparcie zdalne / Remote Control

Kiedykolwiek potrzebujesz zdalnego wsparcia od Uni-Trol, Whenever you need to get remote support from Uni-Trol,



1. Kliknij ikonę wsparcia zdalnego na głównym ekranie aby połączyć się z Team Viever / Click the Remote Control icon at the home screen to start TeamViewer.



2. Naciśnij ikonę Quick Support a zostanie wyświetlony nr ID TeamViewer / Press QuickSupport icon e and the TeamViewer ID will show




3. Wyślij nam swój ID a nasz zespół przejmie kontrolę nad Twoim tabletem / Send your ID to us to let our team to take control your tablet

## Programowanie czujników TPMS / TPMS Sensor Programming


### Ręczne tworzenie czujnika / Manual Create




### Klonowanie ID ze starego czujnika / Clone by Activation

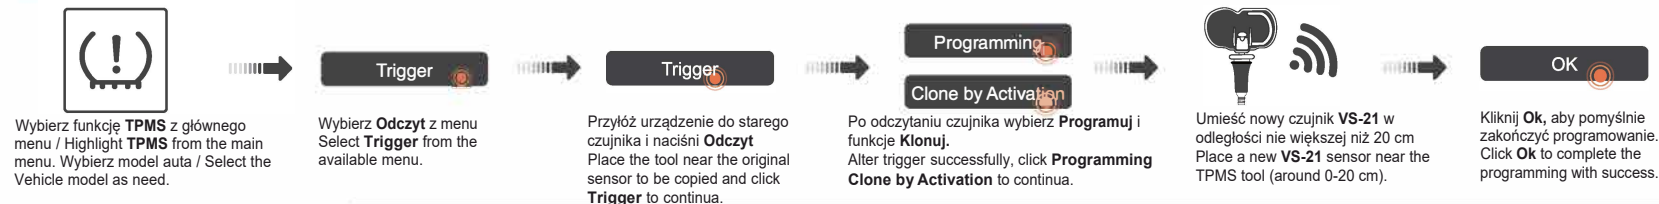


### Automatyczne tworzenie czujników od 1 do 16 /Automatic Create (1-16 sensors)

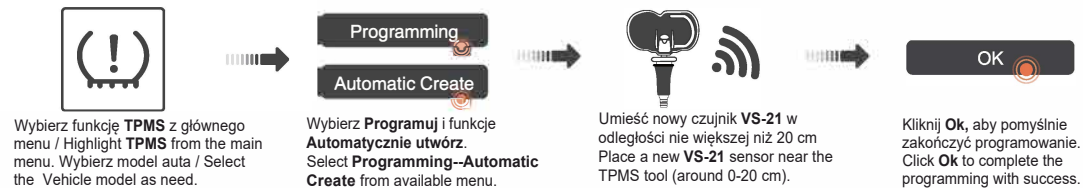

### Klonuj z gniazda OBD / Clone by OBD

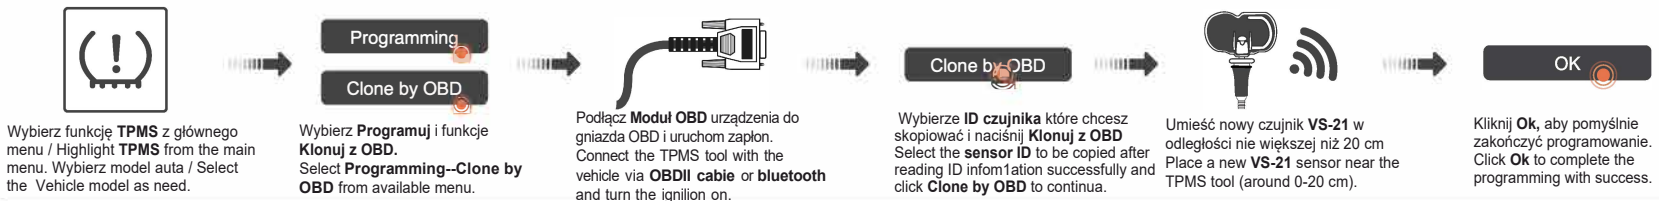

## Odczyt czujnika / TPMS Sensor Activation

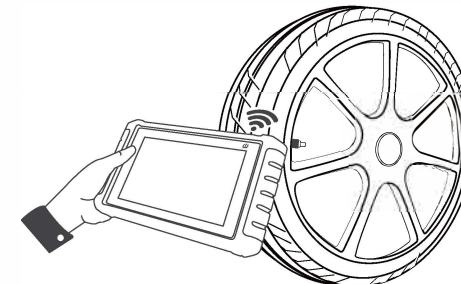

Przyłóż urządzenie górną częścią do opony na wysokości zaworu i naciśnij **Odczyt** aby odczytać parametry czujnika.  
Hold the tool and place its upper right corner close to the tire sidewall right above the sensor.  
Click **Trigger** to activate the sensor.

## Zasilanie urządzenia / Powering up the Scanner

Przed użyciem aplikacji diagnostycznej skanera (w tym aktualizację skanera) upewnij się, że skaner jest zasilany. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, należy go naładować za pomocą zasilacza./ Before using the diagnostic APP of the scanner (including updating the scanner), please make sure to provide power to the scanner. In case of low battery vol u me, please charge it with the power cable. **Urządzenie może być zasilane z następujących źródeł:** **The unit operates on any of the following sources:**


Wewnętrzna bateria /  
Internal Battery Pack



Gniazdo USB w aucie /  
Vehicle Power



Ładowarka sieciowa 230V  
External Power Supply



## Kontakt z nami / Contact with us

W sprawach technicznych i serwisu prosimy o kontakt.  
For service and support, please contact us.

WebSite : [www.unitrol.pl](http://www.unitrol.pl)  
E-mail : [tpms@unitrol.pl](mailto:tpms@unitrol.pl)  
Service Number : + 48 22 817 94 21



ZAREJSTRUJ URZĄDZENIA NA :  
REGISTER YOUR PRODUCT AT  
<http://www.unitrol.pl/tpms>