


## Дополнительный набор Profi для однорычажных поперечных рычагов

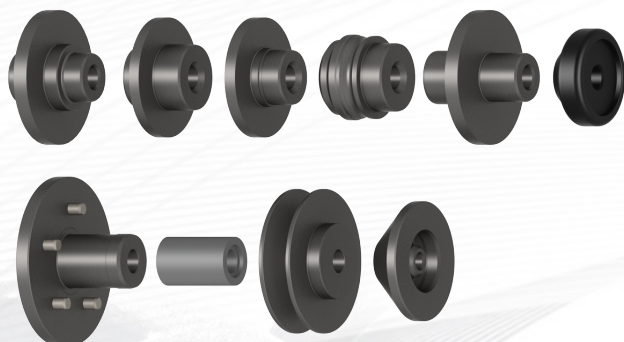

Profi Kit 19 состоит из адаптеров для центрирования задних колес мотоциклов с задней консольной подвеской.

1. Напорная часть  $\varnothing$  19,05 мм
2. Центрирующая втулка Triumph/Honda
3. Центрирующая пластина  $\varnothing$  14 мм BMW / Moto Guzzi
4. Центрирующая втулка Aprilia/BMW/Yamaha
5. Центрирующая втулка BMW
6. Центрирующая втулка Хонда
7. Центрирующая втулка Triumph/KTM
8. Центрирующая втулка Honda/MV Agusta
9. Длинный рукав
10. Центрирующая втулка Дукати

